KAREN banyo

BETA 80

MONTAGEANLEITUNG

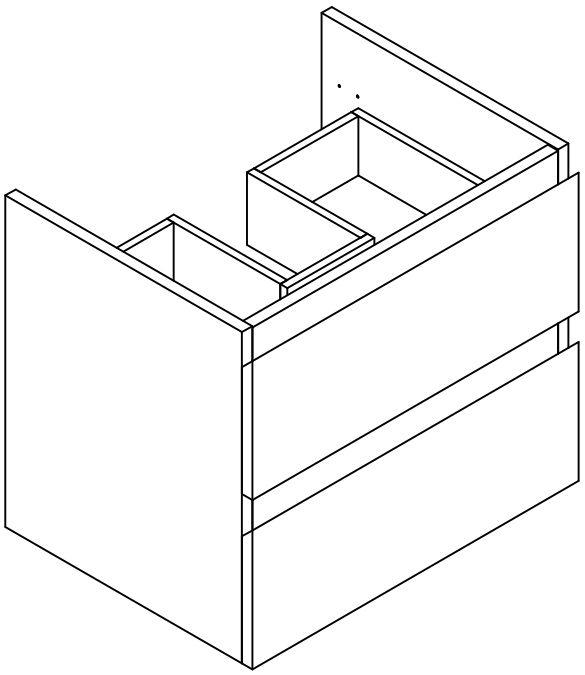

1	KUNSTSTOFF DÜBEL		18 Stk.
2	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE(GROß)		10 Stk.
3	MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN		26 Stk.
4	MINIFIX-STECKER		10 Stk.
5	PLASTIK DÜBEL		4 Stk.
6	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE(KLEIN)		16 Stk.
7	SCHRAUBE YHB 4x30		4 Stk.
8	SCHRAUBE YHB 6x70		4 Stk.
9	9,5 EURO SCHRAUBE		8 Stk.
10	11 EURO SCHRAUBE		8 Stk.
11	HINTERER PIN		9 Stk.
12	SCHRAUBE YHB 3x18		9 Stk.
13	AUFHÄNGUNGSELEMENT		1 Satz
14	VERRIEGELUNGSELEMENT		2 Sätze
15	SCHUBLADENDCHIENE		2 Sätze
16	DÄMPFER		2 Stk.
17	SCHRAUBE YHB 4x50		1 Stk.

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.

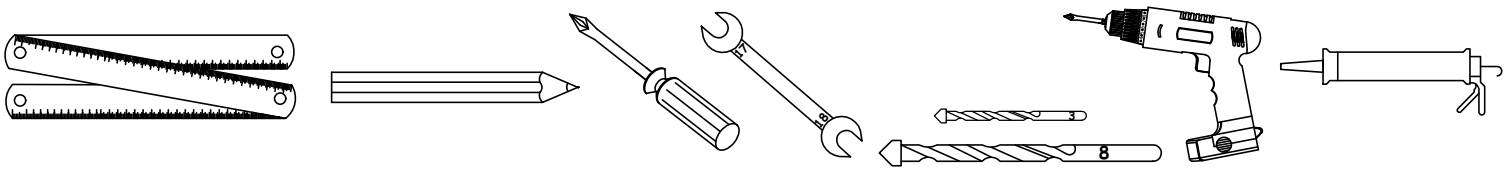

1

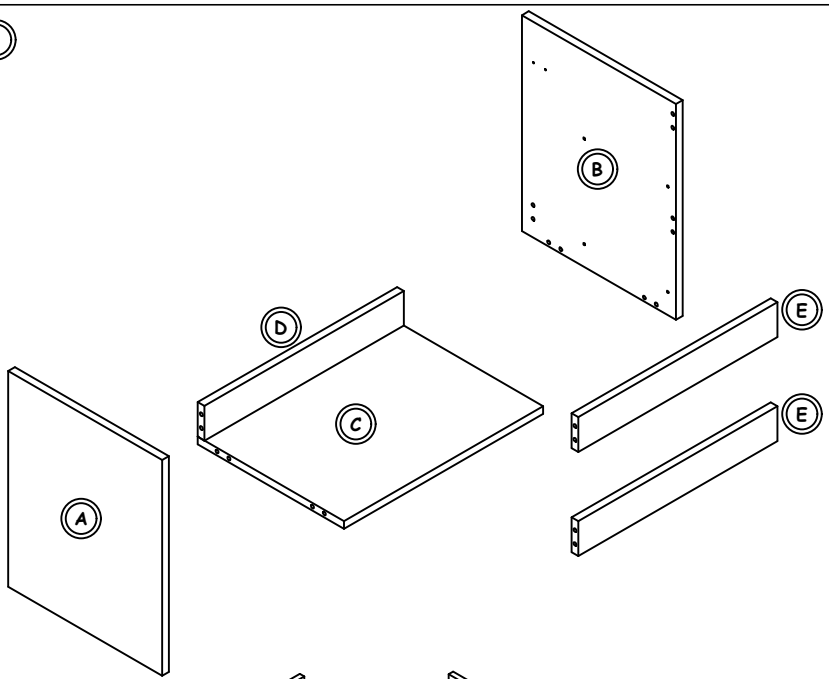

A	LINKES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
B	RECHTES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
C	UNTERES BRETT	1	STÜCK
D	HINTERES BRETT	1	STÜCK
E	VONDERES ZWISCHELEMENT	2	STÜCK
F	SCHUBLADE FRONT	2	STÜCK
G	SCHUBLADE LINKES BRETT	2	STÜCK
H	SCHUBLADE RECHTES BRETT	2	STÜCK
I	UNTERE SCHUBLADE HINTERES BRETT	1	STÜCK
J	UNTERE SCHUBLADE BODEN	1	STÜCK
K	OBERE SCHUBLADE LINKES HINTERES BRETT	1	STÜCK
L	OBERE SCHUBLADE LINKES HINTERES BRETT	1	STÜCK
M	OBERE SCHUBLADE LINKES KURZES BRETT	1	STÜCK
N	OBERE SCHUBLADE RECHTES KURZES BRETT	1	STÜCK
O	OBERE SCHUBLADE HINTERES KURZES BRETT	1	STÜCK
P	OBERE SCHUBLADE BODEN	1	STÜCK

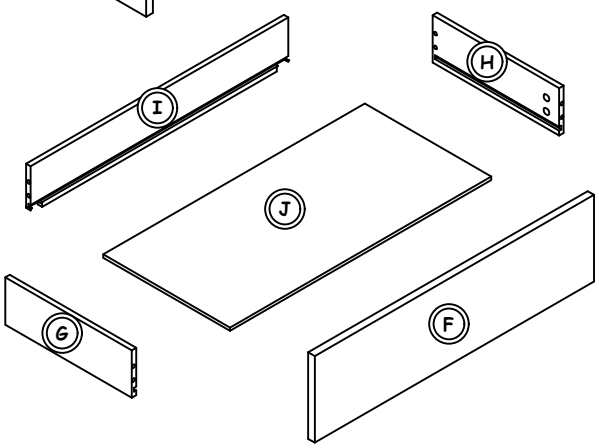

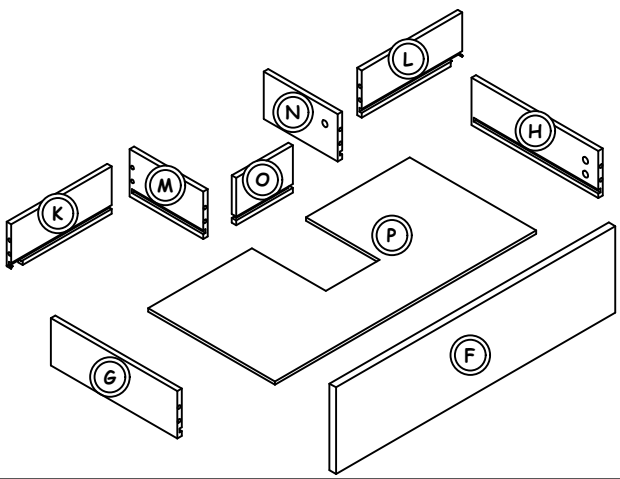

2 MONTAGE DES SCHRANKKORPUSSES

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDUNGSGEHÄUSE UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

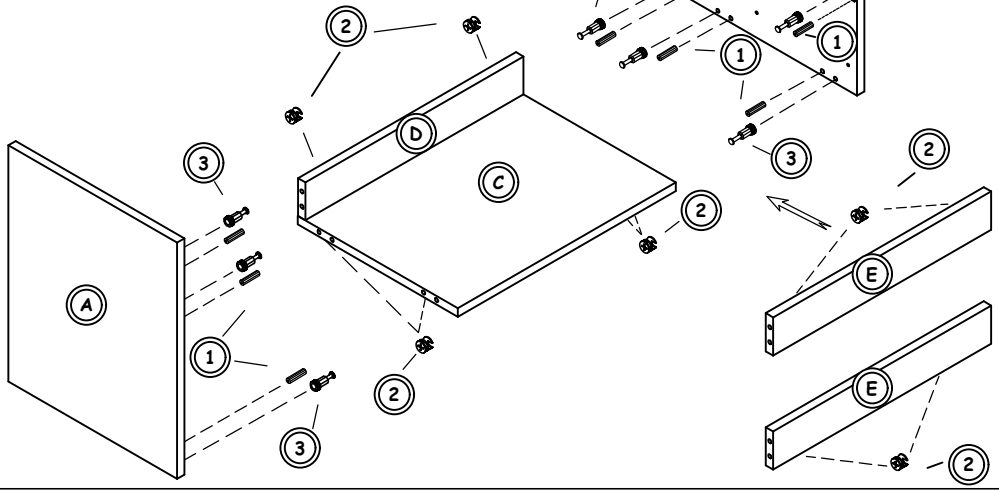

3

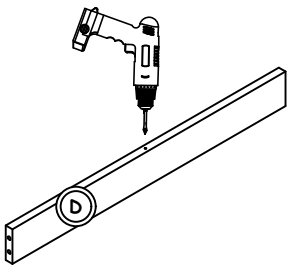

BOHREN SIE EIN LOCH AM UNTEREN BEREICH DES HINTEREN ELEMENTS UNTER VERWENDUNG EINER BOHRMASCHINE UND EINEM 3MM BOHRER.

VERSCHRAUBEN SIE DIE SCHRAUBE YHB 4x50 AN DER DARGESTELLTEN MARKIERUNG DES UNTEREN BRETTS, UM DAS UNTERE BRETT AN DAS HINTERE ELEMENT ZU FIXIEREN.

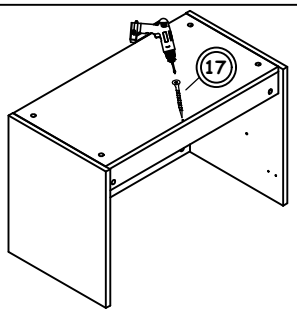

4 MONTAGE DER UNTEREN SCHUBLADE

WÄHREND DER MONTAGE DER SCHUBLADE SİND DİE MİNİFİX VERBİNDERGEHÄUSE, KUNSTSTOFF DÜBEL UND MİNİFİX VERBİNDUNGSBOLZEN ENTSPRECHEND DER ANWEİSUNG ANZUBRİNGEN. HİERZU MÜSSEN DİE TEİLE G-I-H ZUNÄCHST VERBUNDEN UND DURCH DAS FESTZİEHEN DER MİNİFİXE MONTİERT WERDEN. ANSCHLİEßEND SCHUBLADEN BODEN DURCH KANÄLE EİNSCHİEBEN UND SCHUBLADEN FRONT ANBRİNGEN. DURCH FESTZİEHEN DER MİNİFİXE ZU ENDE MONTİEREN.

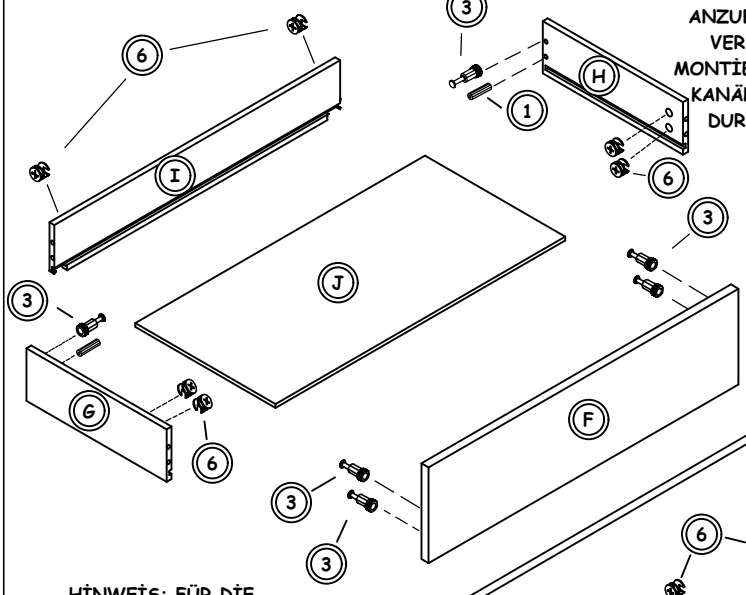

HİNWEİS: FÜR DİE SCHUBLADEN MÜSSEN DİE MİNİFİX VERBİNDERGEHÄUSE (KLEİN) VERWENDET WERDEN.

5 MONTAGE DER OBEREN SCHUBLADE

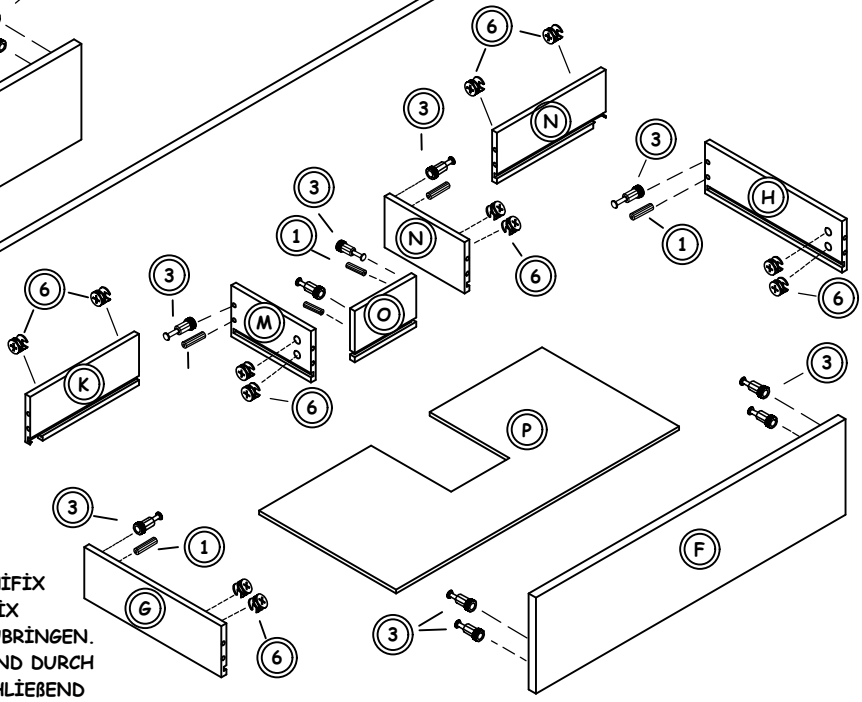

WÄHREND DER MONTAGE DER SCHUBLADE SİND DİE MİNİFİX VERBİNDERGEHÄUSE, KUNSTSTOFF DÜBEL UND MİNİFİX VERBİNDUNGSBOLZEN ENTSPRECHEND DER ANWEİSUNG ANZUBRİNGEN. HİERZU MÜSSEN DİE TEİLE M-O-N ZUNÄCHST VERBUNDEN UND DURCH DAS FESTZİEHEN DER MİNİFİXE MONTİERT WERDEN. ANSCHLİEßEND MÜSSEN DİE TEİLE G-K-M-O-N-L-H MONTİERT WERDEN. SCHUBLADEN BODEN DANN DURCH KANÄLE EİNSCHİEBEN UND SCHUBLADEN FRONT ANBRİNGEN. DURCH FESTZİEHEN DER MİNİFİXE ZU ENDE MONTİEREN.

6

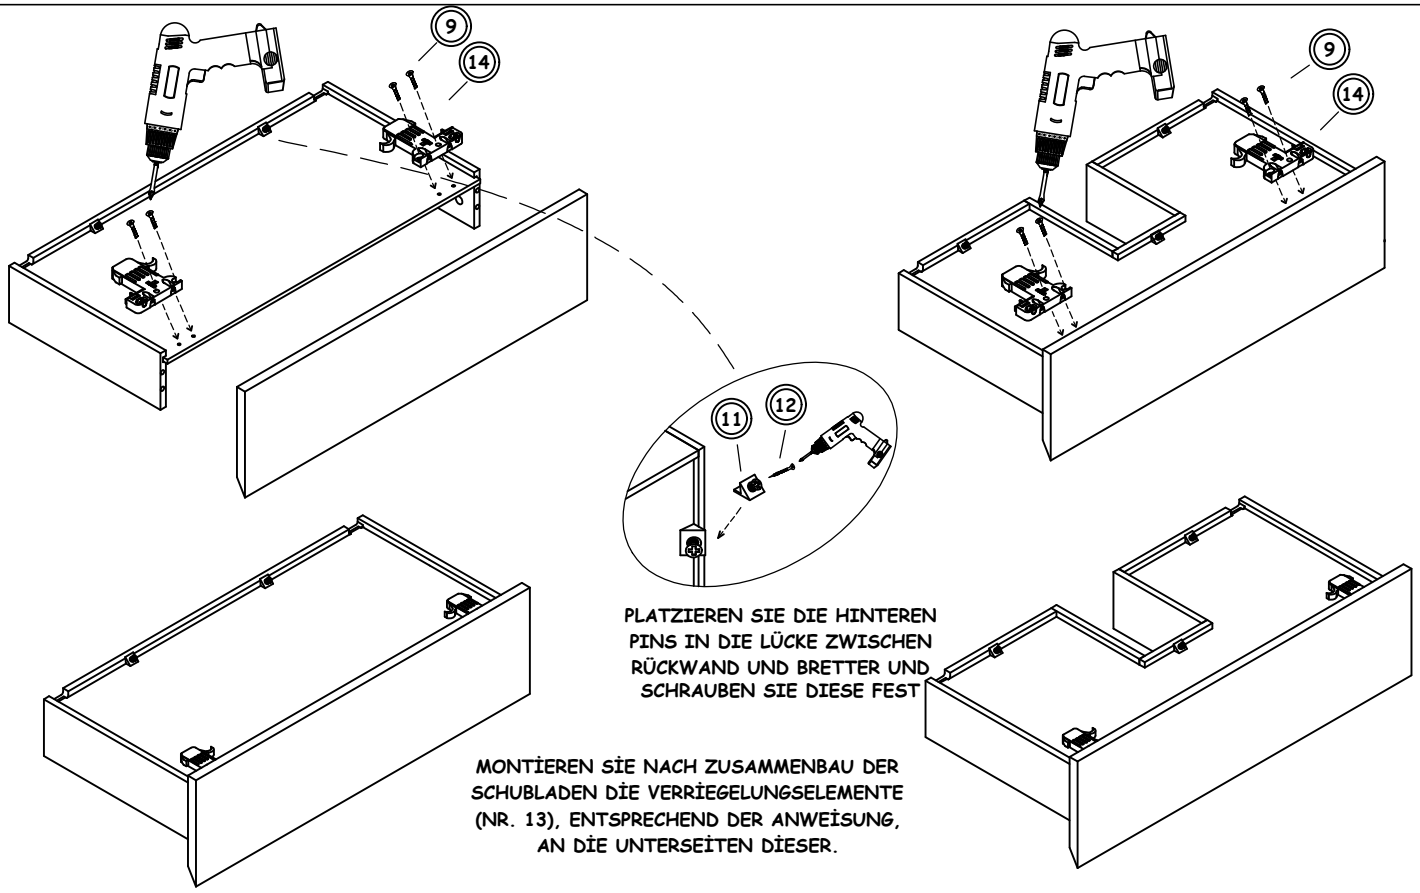

PLATZIEREN SIE DIE HINTEREN PINS IN DIE LÜCKE ZWISCHEN RÜCKWAND UND BRETTER UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST

MONTİEREN SİE NACH ZUSAMMENBAU DER SCHUBLADEN DİE VERRİEGELUNGSELEMENTE (NR. 13), ENTSPRECHEND DER ANWEİSUNG, AN DİE UNTERSEİTEN DİESER.

7 MONTAGE DER SCHIENEN

SCHIENE MITHILFE DER EURO SCHRAUBEN AN DEN INNENSEITEN DES SCHRANKKORPUSSES AN DEN VORGESEHENEN SPUREN BEFESTIGEN. (SCHIENE WIRD VORNE AM 2. LOCH UND VON HINTEN AM 3. LOCH ANGESCHRAUBT)

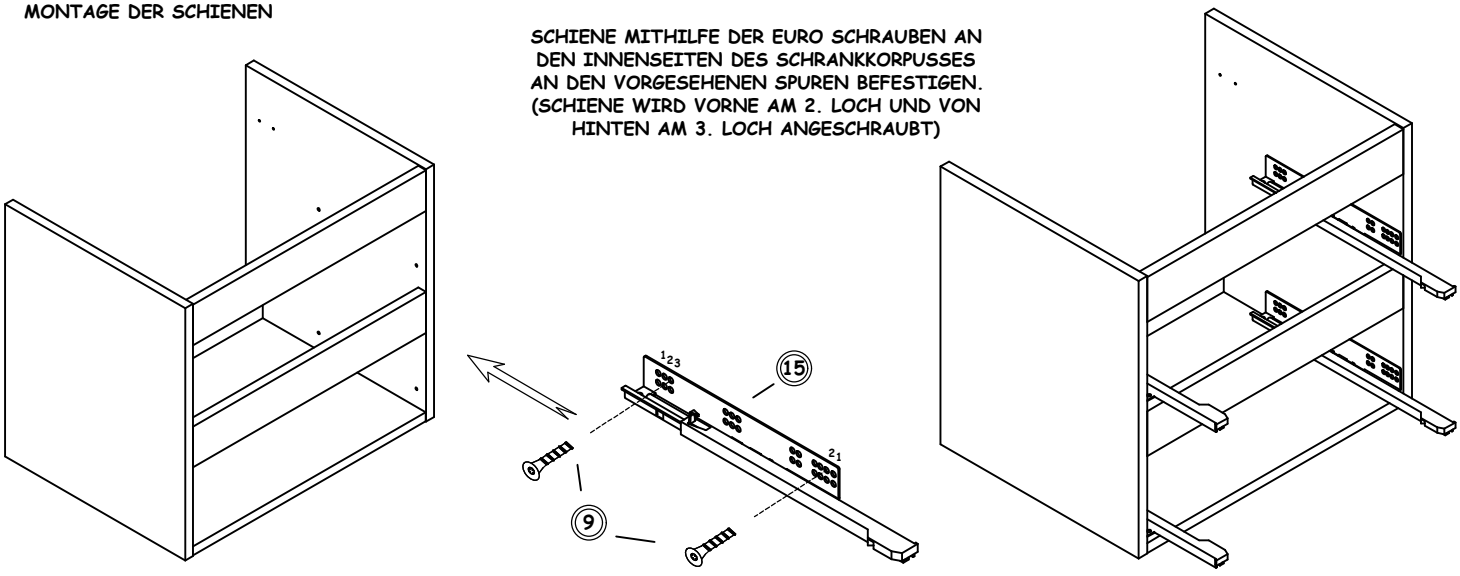

8 ANBRİNGUNG DER SCHUBLADEN

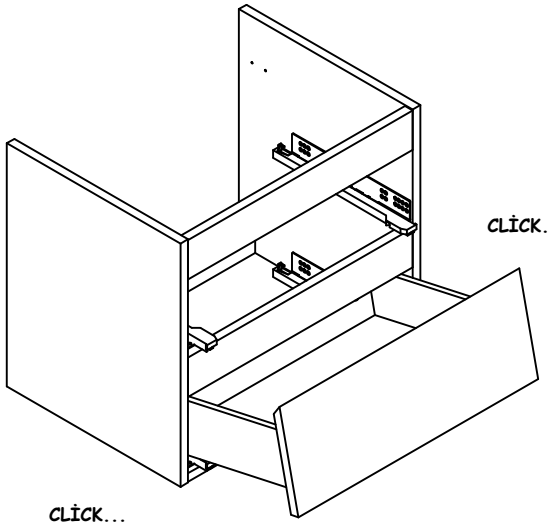

CLİCK...

CLİCK...

SCHIEBEN SIE DIE SCHUBLADE, ENTSPRECHEND DER ANWEISUNG AN DEN SCHIENEN EIN. ANHAND DES CLICK-GERÄUSCHS HÖREN SIE, DASS DIE SCHUBLADE NUN IN DER RICHTIGEN POSITION SITZT.

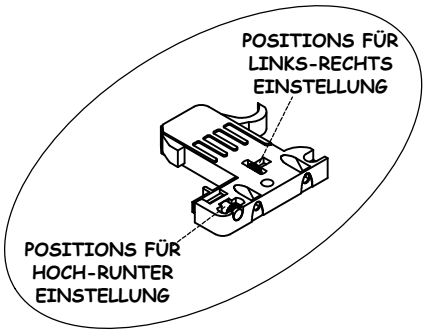

NACHDEM DIE SCHUBLADEN ANGEBRACHT SIND, KÖNNEN ÜBER DIE VERRIEGELUNGSELEMENTE LEICHTE EINSTELLUNGEN LINKS-RECHTS UND HOCH-RUNTER VORGENOMMEN WERDEN.

9

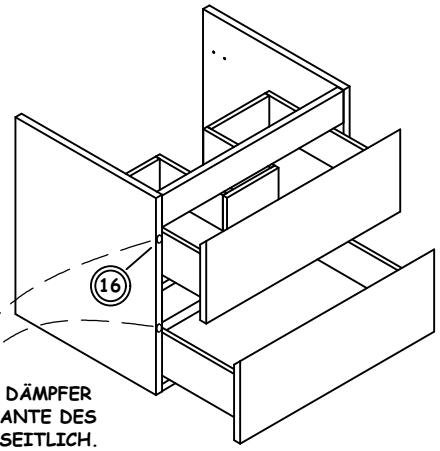

KLEBEN SIE DIE DÄMPFER AUF DIE STIRNKANTE DES LINKEN BRETTS SEITLICH.

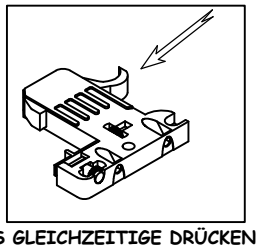

DURCH DAS GLEICHZEITIGE DRÜCKEN AUF DIE SCHULTERN DER VERRIEGELUNGSELEMENTE, KANN DIE SCHUBLADE AUS DEM SCHRANK ENTNOMMEN WERDEN.

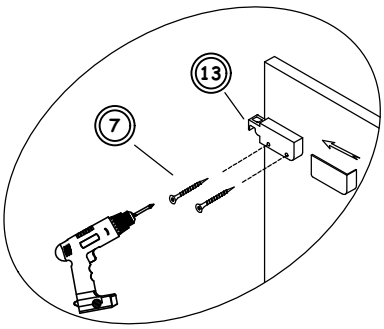

MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT AN DEN SCHRANK.

10

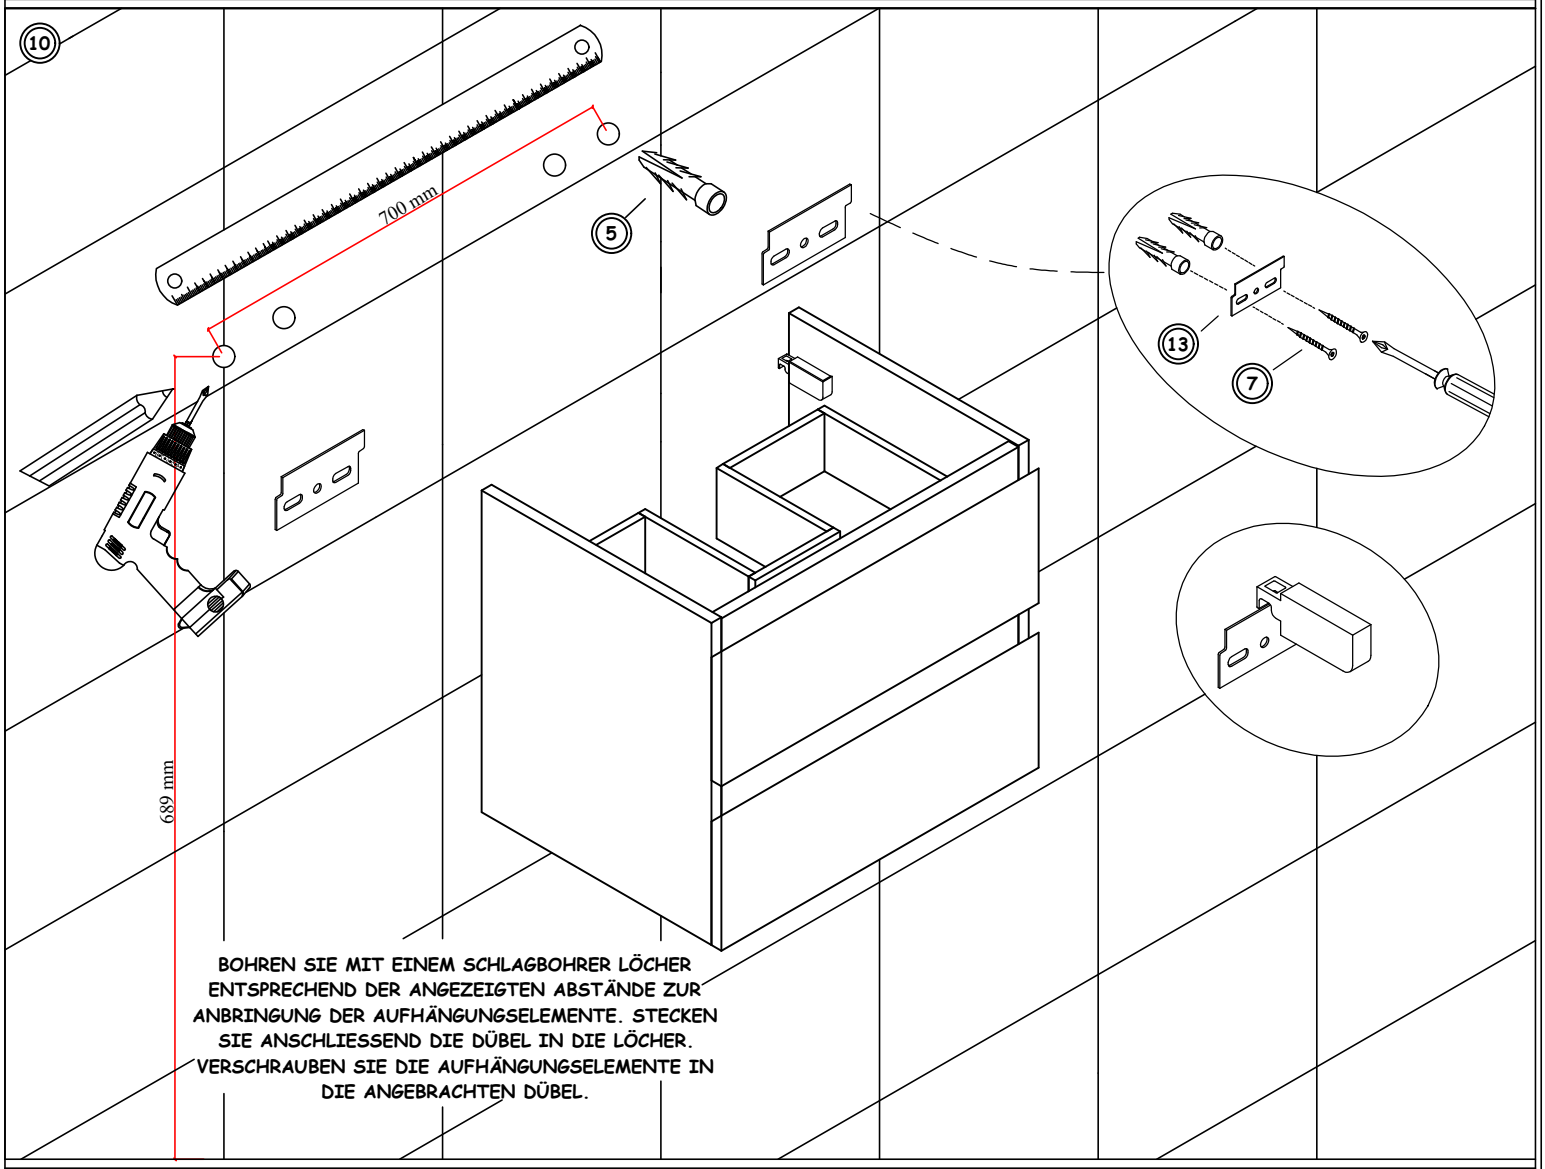

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

11

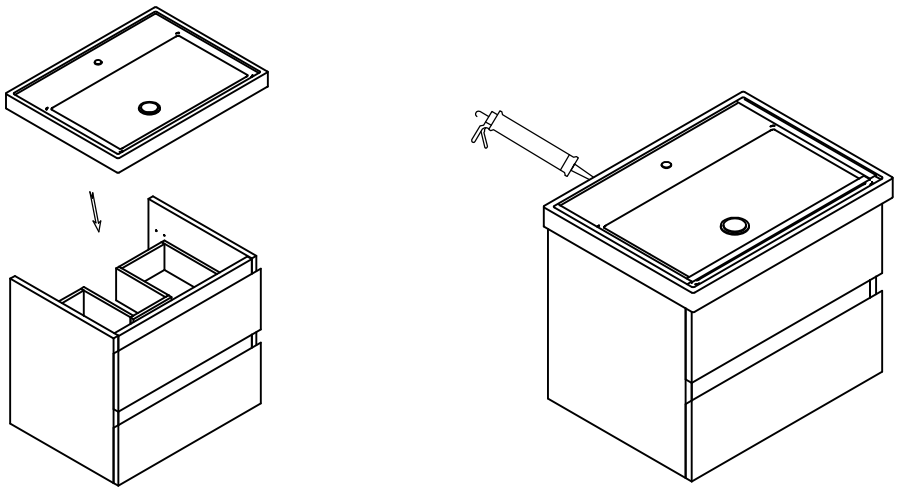

NACH ANBRINGUNG DES SCHRANKS UND POSITIONIERUNG DES WASCHBECKENS, EMPHIELT ES SICH ZWISCHEN FLIESE UND WASCHBECKEN SILIKON ZU VERWENDEN.

KAREN banyo

BETA 80

MONTAGEANLEITUNG

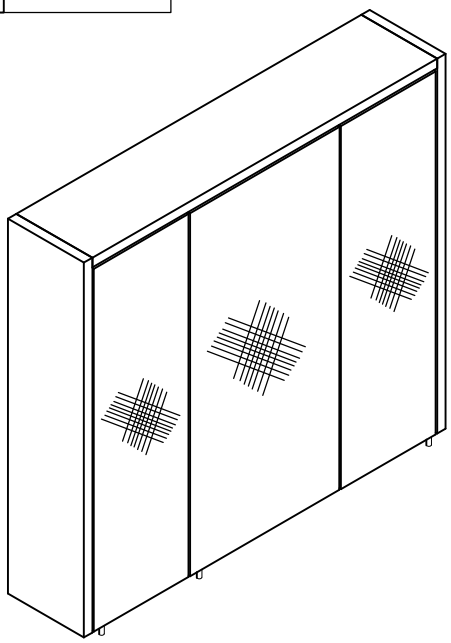

1	KUNSTSTOFF DÜBEL		12 Stk.
2	MINIFIX VERBINDERGEHÄUSE		8 Stk.
3	MINIFIX VERBINDUNGSBOLZEN		8 Stk.
4	MINIFIX-STECKER		8 Stk.
5	PLASTIK DÜBEL		4 Stk.
6	SCHRAUBE YHB 4x18		12 Stk.
7	SCHRAUBE YHB 6x70		4 Stk.
8	AUFHÄNGUNGSELEMENT		1 Satz
9	SCHARNIER		6 Stk.
10	SCHRAUBE YHB 4x30		4 Stk.
11	GRIFF		3 Stk.
12	REGALTRÄGER		16 Stk.
13	HINTERER PIN		10 Stk.
14	SCHRAUBE YHB 3x18		10 Stk.
15	DÄMPFER		3 Stk.
16	H PROFIL		1 Stk.

HINWEIS: ZUBEHÖR (GRIFF, SCHIENE USW.) DIENT DER ALLGEMEINEN ANSICHT UND KANN VON DER KATALOGANSICHT ABWEICHEN.



A	LINKES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
B	RECHTES BRETT SEITLICH	1	STÜCK
C	UNTERES BRETT	1	STÜCK
D	OBERES BRETT	1	STÜCK
E	LINKES BRETT INNEN	1	STÜCK
F	RECHTES BRETT INNEN	1	STÜCK
G	RÜCKWAND	2	STÜCK
H	REGAL	2	STÜCK
I	REGAL	2	STÜCK
J	LINKE TÜR	1	STÜCK
K	MITTLERE TÜR	1	STÜCK
L	RECHTE TÜR	1	STÜCK

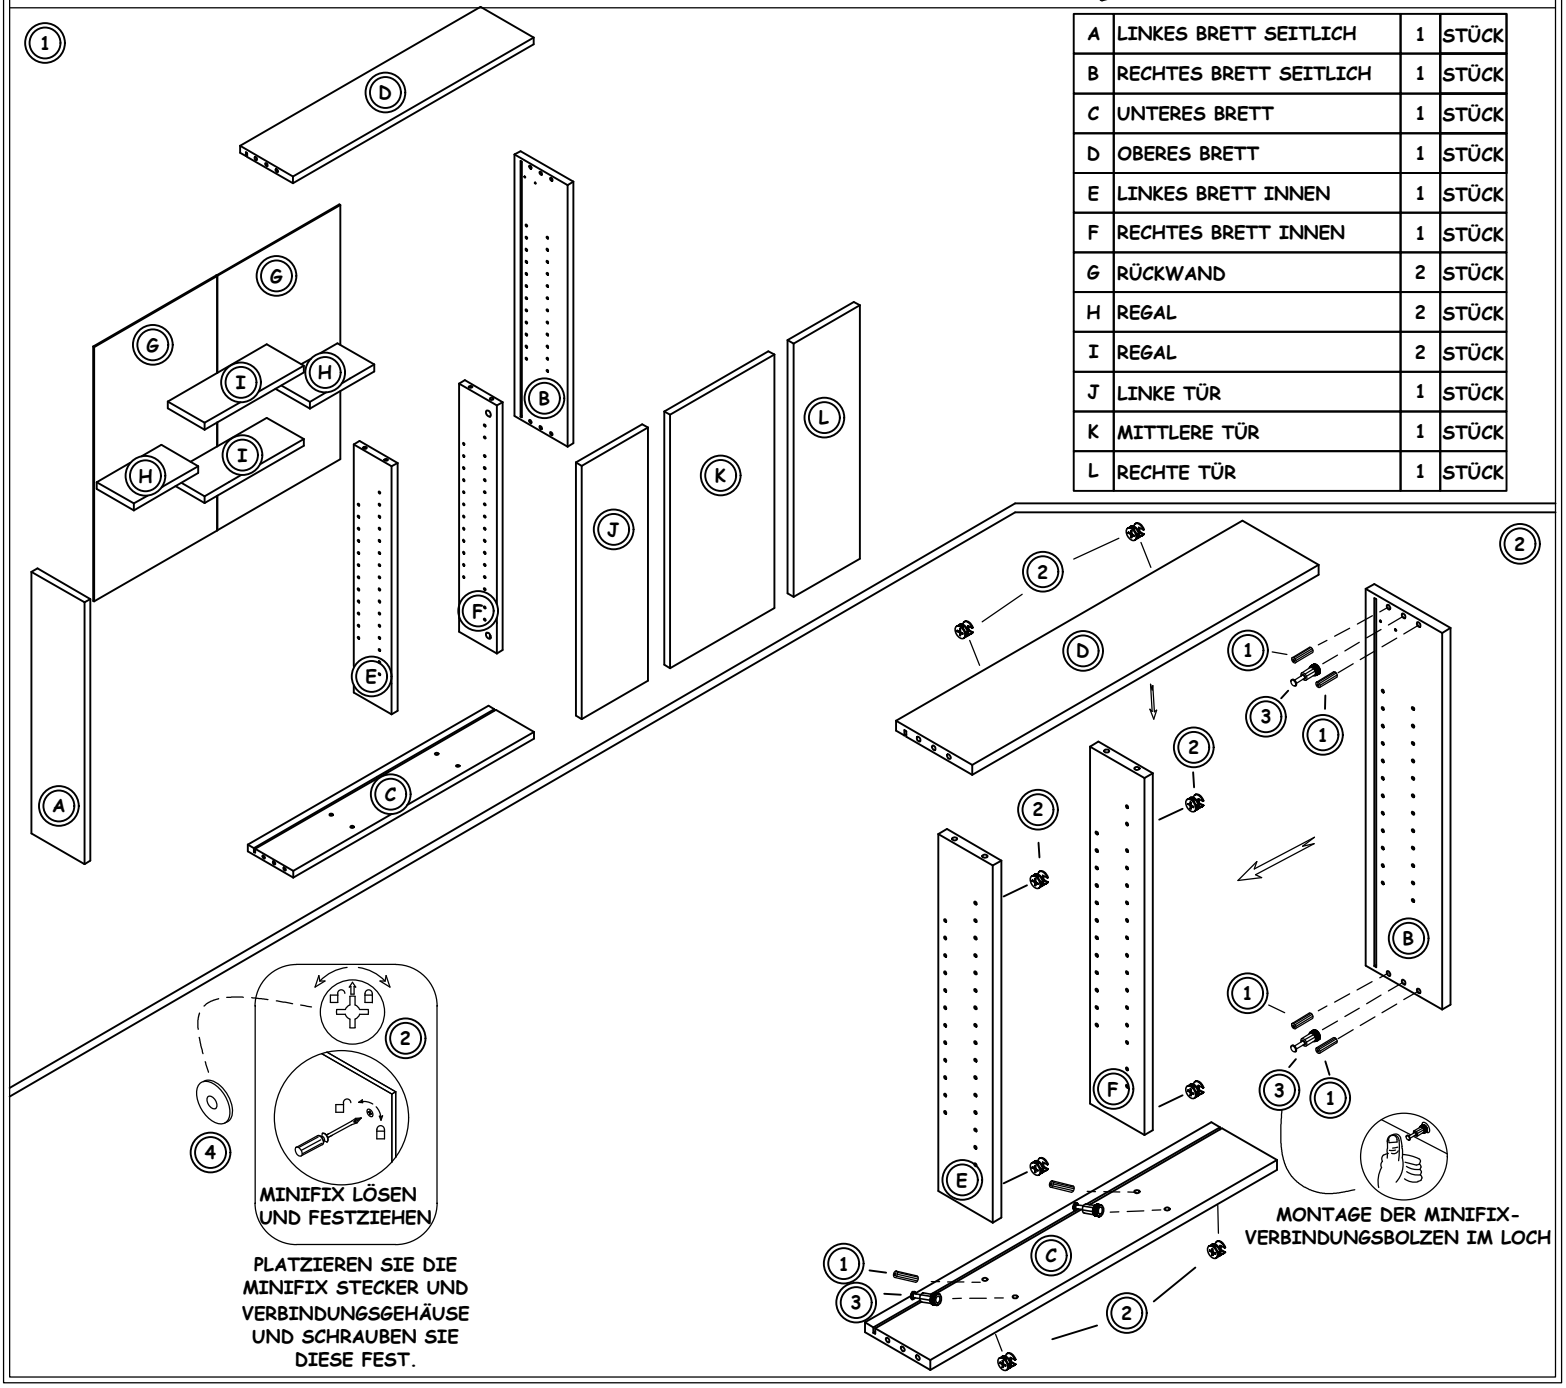

MINIFIX LÖSEN UND FESTZIEHEN

PLATZIEREN SIE DIE MINIFIX STECKER UND VERBINDUNGSGEHÄUSE UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST.

MONTAGE DER MINIFIX-VERBINDUNGSBOLZEN IM LOCH

3

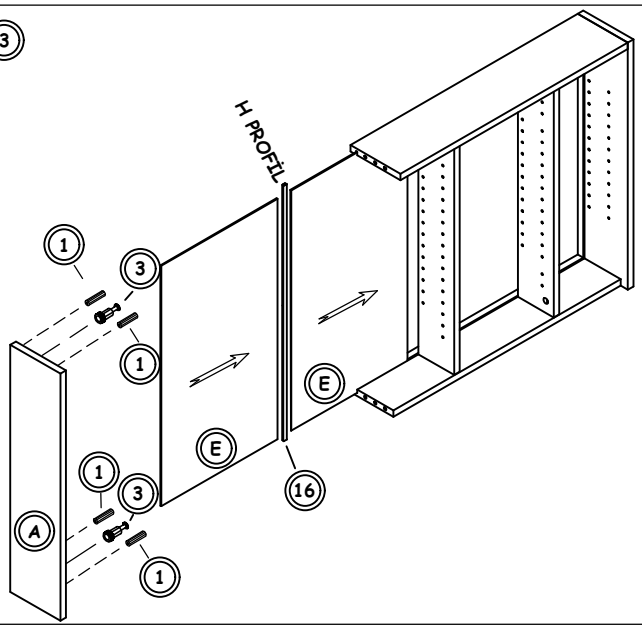

RÜCKWÄNDE DURCH KANÄLE EINSCHIEBEN.H PROFIL ZWISCHEN DIE RÜCKWÄNDE PLATZIEREN. ANSCHLIESSEND MONTAGE DES LINKEN BRETTS SEITLICH.

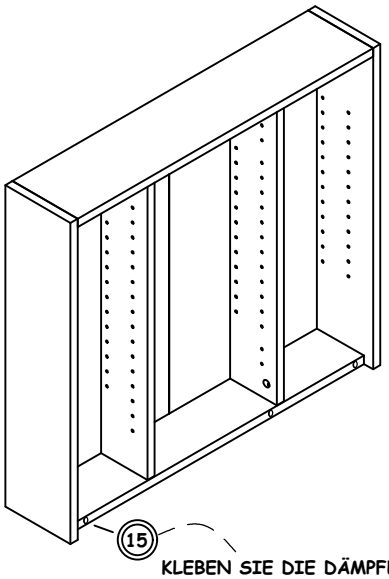

KLEBEN SIE DIE DÄMPFER AUF DIE STIRNKANTE DES UNTEREN BRETTS.

4

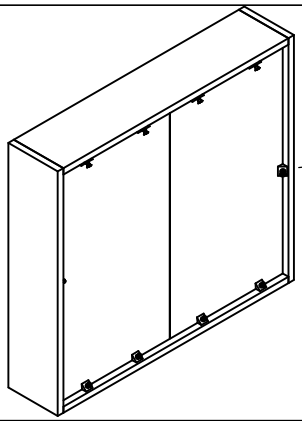

PLATZIEREN SIE DIE HINTEREN PINS IN DIE LÜCKE ZWISCHEN RÜCKWAND UND BRETTER UND SCHRAUBEN SIE DIESE FEST

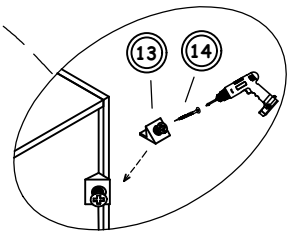

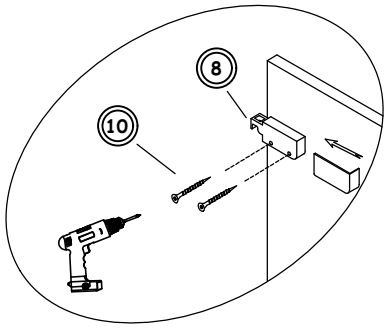

MONTIEREN SIE DAS AUFHÄNGUNGSELEMENT AN DER INNENSEITE DES SCHRANKS AN DEN DAFÜR VORGESEHENEN MARKIERUNGEN.

5

BOHREN SIE MIT EINEM SCHLAGBOHRER LÖCHER ENTSPRECHEND DER ANGEZEIGTEN ABSTÄNDE ZUR ANBRINGUNG DER AUFHÄNGUNGSELEMENTE. STECKEN SIE ANSCHLIESSEND DIE DÜBEL IN DIE LÖCHER. VERSCHRAUBEN SIE DIE AUFHÄNGUNGSELEMENTE IN DIE ANGEBRACHTEN DÜBEL.

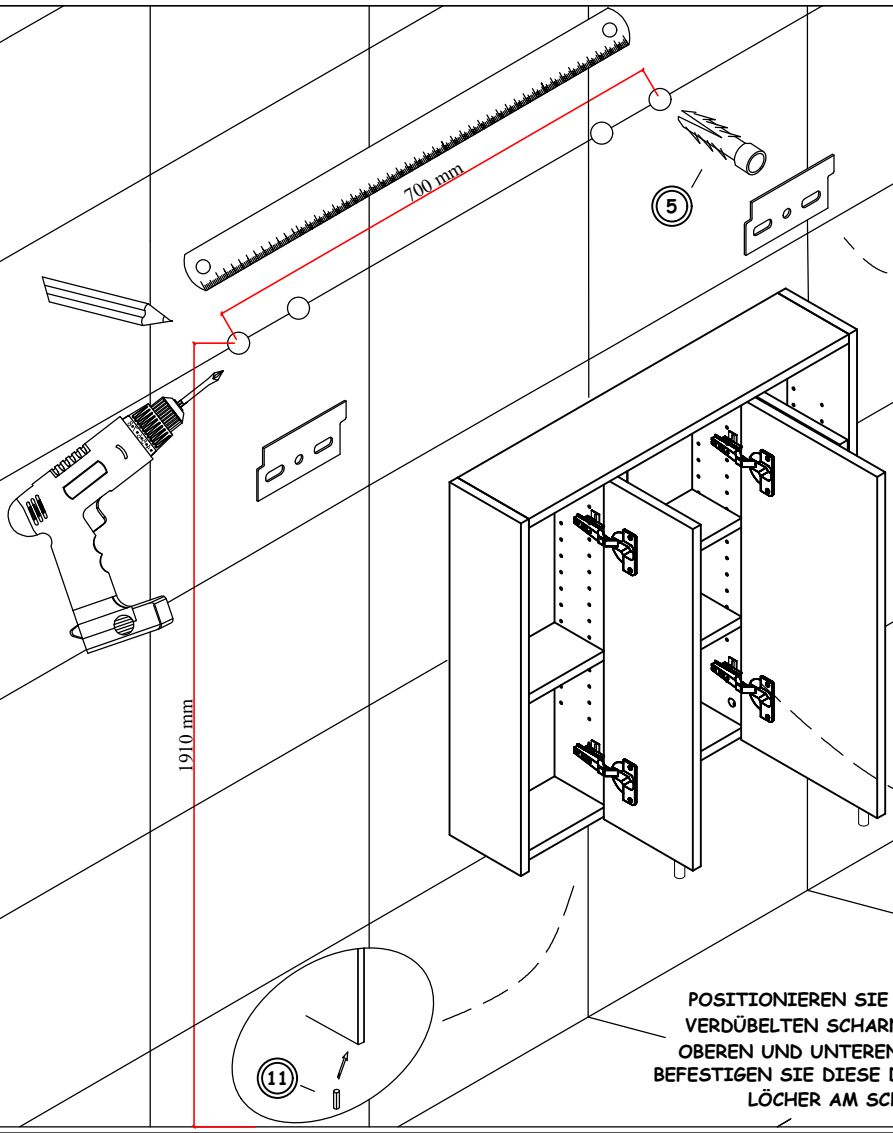

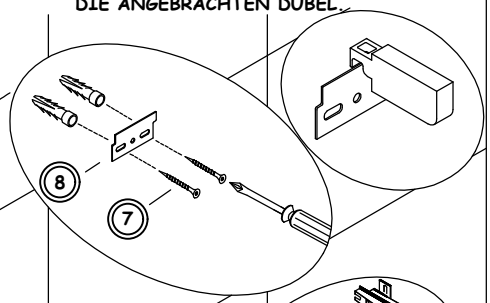

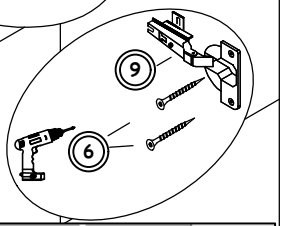

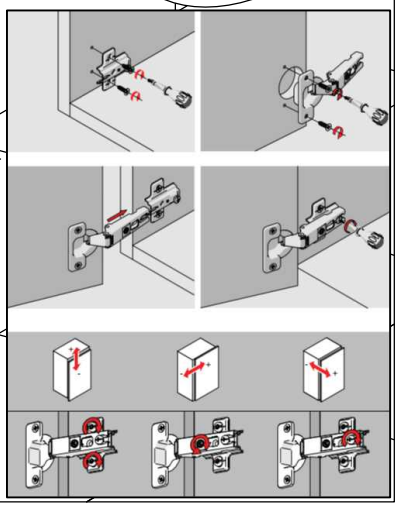

POSITIONIEREN SIE DIE BEREITS VERDÜBELTEN SCHARNIERE IN DIE OBEREN UND UNTEREN LÖCHER UND BEFESTIGEN SIE DIESE DURCH DIE ZWEI LÖCHER AM SCHRANK.